

DIGNO® F

クイックスタート



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbank.jp>

2016年6月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元：京セラ株式会社



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話の資源の有効利用に貢献



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電


KTCA04WFRX-
0616SZ

各部の名称／キー操作



初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。ここではGoogle アカウントを設定する手順で説明しています。＊設定を省略したいときは、「スキップ」をタップしてください。

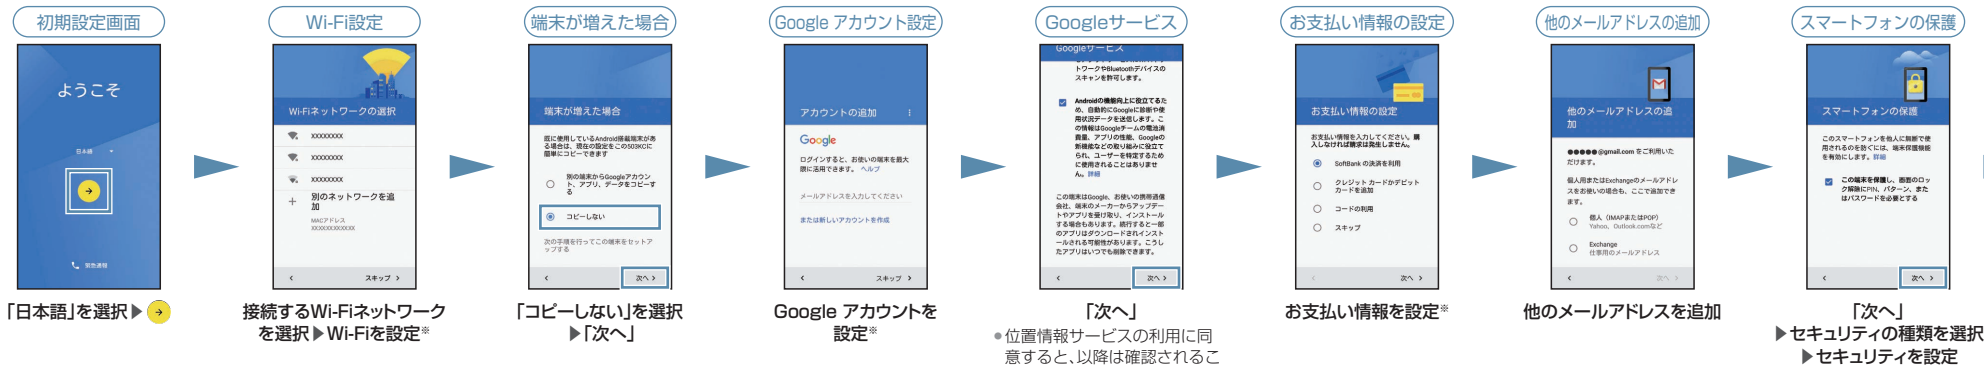

My SoftBankを
利用するかを選択

本機の環境により、手順が異なる場合があります。
画面の指示に従って操作してください。

タッチパネル操作

タップ

軽く触れて、すぐに指を離します。

ロングタッチ

軽く触れたまま、しばらくそのままにします。

ドラッグ




軽く触れたまま、目的の位置までずらします。

フリック

軽く触れて、目的の方向にはじきます。

ピンチ

2本の指で軽く触れ、開いたり閉じたりします。

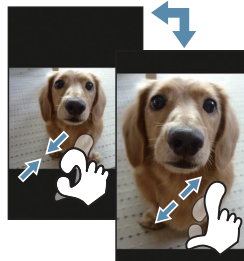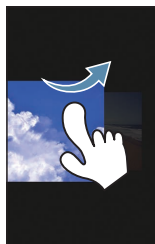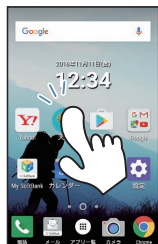

文字入力

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。
() の記載はロングタッチ時の操作です。



文字入力中に利用できる操作



ケータイ入力



携帯電話と同じような操作方法で入力ができます。


文字入力画面で
▶ 「ケータイ入力」

スタート画面(スリープ)



電源キーを押す、または一定時間何も操作しないと、画面が消灯しスリープになります。電源キーを押すと画面が点灯し、スタート画面になります。



スタートアイコン

 をドラッグ/フリックするとスリープが解除されます。

アプリショートカット

 /  をドラッグ/フリックして、すぐに電話/カメラを起動できます。



不在着信、新着メールなどがある場合、スタート画面に新着通知が表示されます。

目的の新着通知を2回タップすると、スリープを解除し、すぐに通知内容を確認できます。

ホーム画面

本機の手操作はホーム画面から開始します。
左右にドラッグ/フリックして、ホーム画面シートを切り替えられます。

ステータスバー

時刻/アイコンが表示されます。
下にドラッグ/フリックして、通知パネルを開くこともできます。



不在着信などの通知の内容を確認したり、Wi-Fiや位置情報などのON / OFFを切り替えることができます。

カスタマイズエリア

壁紙を変更したり、ウィジェットやアプリケーションのショートカットを貼り付けたりすることができます。
アイコンがない場所をロングタッチするとカスタマイズできます。



ウィジェット



ウィジェットを利用すると、ホーム画面で各アプリからの情報などを確認できます。



ナビゲーションバー

- ◀ 前の画面に戻ります。
- ホーム画面を表示します。
- 最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動や履歴の削除ができます。

クイック起動

起動するアプリケーションはカスタマイズできます。



電話

電話をかけるときにタップします。



メール

S!メール/ SMSを利用するときにタップします。



カメラ

静止画 / 動画を撮影するときにタップします。




Chrome

インターネットを利用するときにタップします。



アプリ一覧

インストールされているアプリケーションを一覧表示します。
アイコンをタップするとアプリケーションを起動できます。

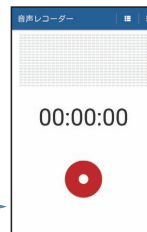

- アクセス許可の確認画面が表示されたときは、内容を確認のうえ、「許可」をタップします。
ホーム画面で [設定] ▶ [アプリ] ▶ アプリケーションをタップ ▶ 「許可」をタップすると、アプリケーションの許可設定を変更できます。

かんたんビギナーホーム

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電話のようにシンプルでわかりやすく表示できます。

かんたんビギナーホームに切り替える

ホーム画面で [ホーム切替]

▶ 「かんたんビギナーホーム」

▶ 「OK」▶ 「OK」

標準ホームに戻る

かんたんビギナーホーム画面で [アプリ]

▶ [設定] ▶ 「標準ホーム切替」▶ 「OK」



電話

電話をかける

ホーム画面で
電話




電話番号を入力



(通話履歴)



(ダイヤルキー)

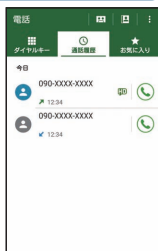

目的の履歴の電話を
タップ

電話を受ける



「電話に出る」

スリープ中やスタート画面表示中は、
着信画面が異なります。

自分の電話番号を確認する



ホーム画面で設定
▶「プロフィール」

データ移行

これまでお使いの携帯電話で、S!電話帳バックアップを利用してバックアップしたデータは、「あんしんバックアップ」で復元できます。



ホーム画面で (アプリ一覧)
▶ (あんしんバックアップ)



「データの読み込み(復元)」

赤外線を利用してデータ移行が
できます。

ホーム画面で (アプリ一覧)

▶ (赤外線) ▶「赤外線受信」



「あんしんバックアップ」について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

SDカード

SDカードには、画像や音楽ファイルを保存することができます。

SDカードを取り付ける

本機にはSDカード（試供品）が同梱されています。
本機をご使用になる前に、SDカードを取り付けることをおすすめします。
SDカードの取り付けかたについては、同梱の「お願いとご注意」をご参照ください。

- データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。
データによっては、保存先を変更できるものがあります。
保存先を振り分けることで、データを整理することができます。

取扱説明書

使い方ガイド(アプリ)



このスマートフォンの使いかたを調べたり、FAQサイトにアクセスすることができます。

ホーム画面で  (アプリ一覧) ▶  (使い方ガイド)

ユーザーガイド

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

スマートフォンから

ホーム画面で  (Chrome) ▶  ▶ 「ブックマーク」
▶ 「SoftBank」▶ 「オンラインマニュアル」

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/digno-f/>
(PDF 版もダウンロードできます。)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から _____ 157(無料)
一般電話から _____ ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から _____ 113(無料)
一般電話から _____ ☎0800-919-0113(無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から _____ 151(無料)
一般電話から _____ ☎0800-1700-151(無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)