



AQUOS *Xx2*


クイックスタート

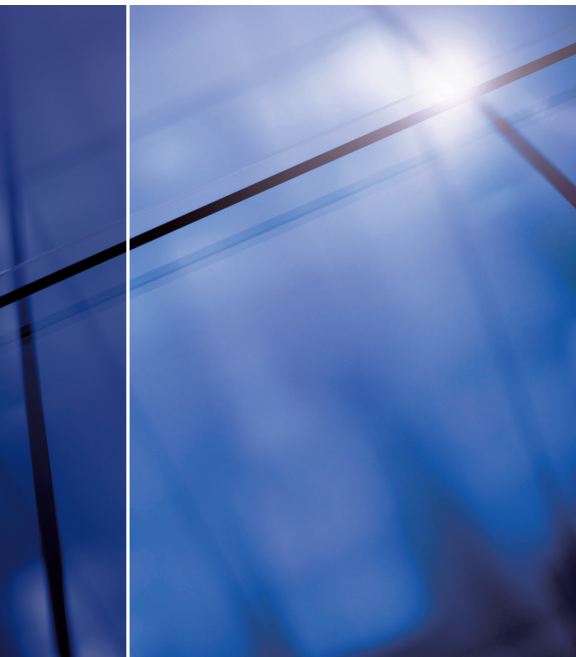

各部の名前／キーのはたらき

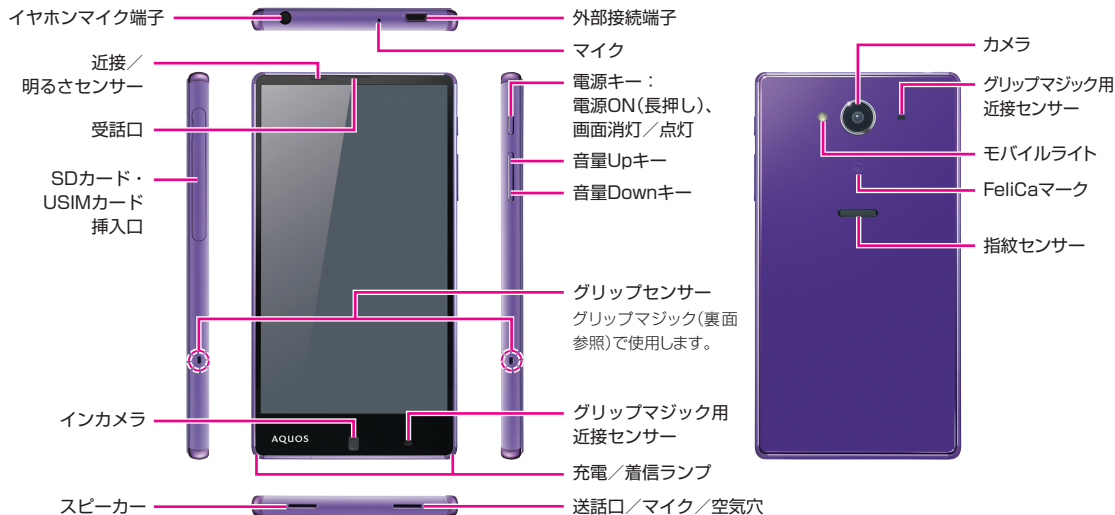

タッチパネル操作



タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

電源操作

■電源を入れる



電源キーを長く押す

- 電源が入り、しばらくするとウェルカムシート(ロック画面)が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 言語選択画面や初期設定画面(「ようこそ」表示)が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

■電源を切る




電源キーを長く押す



電源を切るをタップ

初期設定

電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fiの設定

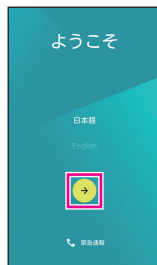

初期設定画面
言語を選択 →



接続先をタップ
→ 画面に従って操作


ウェルカムシート (ロック画面)

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源キーを押すと、ウェルカムシート(ロック画面)が表示されます。

壁紙
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。

通知
2回タップすると、通知に対応する画面が表示されます。

ショートカットボタン
上にドラッグすると、設定したアプリケーションのショートカットを表示します。

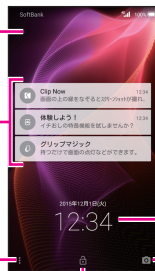

ロック解除ボタン

上にドラッグすると、画面ロックが解除されます。

エモパーエリア

日付と時刻を表示します。
エモパーを設定すると、エモパーの文字情報を表示します。このとき、日付と時刻の表示は画面上部に移動します。

カメラボタン

上にドラッグすると、SHカメラが起動します。


やGoogle アカウントの登録など、本機の初期設定を行うことができます。



画面に従って操作



または新しいアカウントを作成
➡画面に従って操作

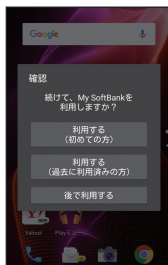

画面に従って操作

初期設定について

初期設定は、はじめて電源を入れたときに行えます。ご契約内容や本機状態によっては、初期設定画面が表示されなかったり、画面表示や設定項目が異なったりすることがあります。

Google アカウントについて

すでにGoogle アカウントをお持ちのときは、アカウントの追加画面で、Gmailのメールアドレスを入力したあと、画面に従って操作してください。

指紋認証

指紋認証は、指紋センサーを指でなぞって行う認証機能です。

この機能を利用して、画面ロックを解除したり、アプリケーションなどを起動させたりすることができます。

■指紋を登録する



デスクトップシート
(指紋設定) をタップ



登録先(新規登録1など)を
タップ ➡画面に従って操作

■画面ロック解除の方法を指紋に設定する

アプリシート(裏面参照)で **設定** ➡ **その他の設定** ➡ **ロックとセキュリティ** ➡ **画面のロック** ➡ **指紋** ➡ 画面に従って操作

■画面ロックを指紋で解除する

ウェルカムシート(ロック画面)を表示し、本機背面の指紋センサーを指でなぞります。

指紋の認証が失敗するときは

🔒(ロック解除ボタン)を上ドラッグし、バックアップのロック解除方法で解除してください。
バックアップのロック解除方法は、画面ロックの解除を指紋に設定するとき

ホーム画面操作／アプリケーション起動

ホーム画面(Feel Home)は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーション起動やおもな設定、通知確認などが行えます。

■ホーム画面(Feel Home)の基本操作

アプリシート

いろいろなアプリケーションを起動できます。



左右に
フリック

- アプリシートは複数の画面で構成されています。

上下にフリック



- この部分をタップしても切り替えられます。

デスクトップシート

よく利用するアプリケーションを登録し、起動できます。



ナビゲーションバー

各アイコンのはたらきは、次のとおりです。

- ◀ 1つ前の画面に戻る
- ▽ ソフトウェアキーボードを閉じる
- Feel Homeに戻る
- クイックランチャーを起動/終了

- ◀ をくり返しタップしてホーム画面に戻ると、アプリケーションが終了します。

ステータスバー

着信のお知らせ、本機の設定状態などをマークで表示します。



通知パネル

本機の設定を変更したり、お知らせを確認したりできます(ステータスバーを下にドラッグすると表示されます)。



- 通知パネルを下へドラッグすると、他の設定項目が表示されます。

ウィジェット

いろいろな情報が表示されます。

■アプリケーション起動



ホーム画面(Feel Home)

アプリケーションのアイコンをタップ

■フォルダ操作



フォルダをタップ



アプリケーションのアイコンをタップ

グリップマジック

本機を握ることで画面を表示させて、着信や時間を確認することなどができます。



デスクトップシート

(グリップ設定)をタップ



グリップマジック画面

設定する項目をタップして設定

グリップマジック利用時のご注意

持つときは、必ず左右両方のグリップセンサー部を握ってください。片方だけ握っても、グリップセンサーは反応しません。また、いずれかのグリップマジック用近接センサーに触れているときもグリップセンサーは反応しません。

グリップマジックを解除する

グリップマジック画面でON ➡ OKの順にタップします。

エモパー

エモパーは状況に合わせて、さまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。

お客様の声をエモパーが認識して応答したり、お客様が話した内容をスケジュールとして記憶することもできます。




デスクトップシート

(エモパー)をタップ



エモパー設定画面

画面に従って操作

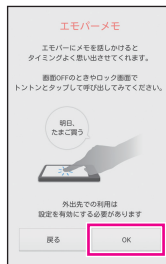

OKをタップ

エモパーメモについて

音声でエモパーに予定を記憶してもらうことができます。記憶した内容はカレンダーに登録され、時期が近づくと声や表示でお知らせします。

文字入力


文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面

文字を入力

[例：あ → あ (2回)]

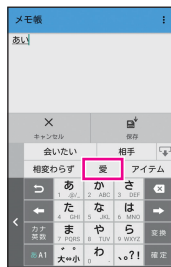

変換候補から目的の文字をタップ[例：愛]
(そのまま入力：)

ソフトウェアキーボードの見かた


- 文字を確定前に戻す → 戻す → 文字を削除
- カーソルを左に移動 → ← → カーソルを右に移動
- 絵文字／記号／顔文字を入力 → 絵文字 → 文字入力に関する設定項目を表示
- 文字種を切り替え → A1 → 改行
- 文字を逆順に表示 → ↶ →
- カタカナ／英数字変換 → カナ英数 → 変換方法を切り替え
- 文字入力中 → A1 → 確定 → 文字の確定

ソフトウェアキーボードを閉じる

ナビゲーションバーの ▽ をタップします。

メール


S!メール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/eメールも利用可能です)。

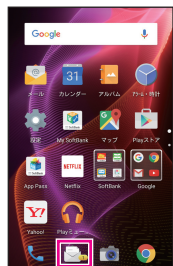

アプリシート

(メール)をタップ

画面に従って操作

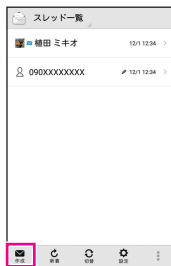

作成をタップ



各項目を入力
→ 送信をタップ

メールを受信すると

ウェルカムシート(ロック画面)に通知が表示されます。通知を2回続けてタップすると、メールを確認できます。



新着メッセージの通知

- ウェルカムシート(ロック画面)以外で受信したときは、ステータスバー部分に通知が表示されます。このときは、通知を1回タップすると、メールを確認することができます。

取扱説明書

■ 使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスしたりすることができます。

アプリシートで  (基本機能)  (使い方ガイド)



取扱説明書では**今すぐ試す**をタップして説明している機能を起動できます。

■ ユーザーガイド

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている
「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/aquos-xx2/>

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)

一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)

一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

■ スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から151(無料)

一般電話から ☎0800-1700-151(無料)

■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbank.jp>

2015年11月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元: シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話のPRGのリサイクルに協力中。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電

TINSJB164AFZZ
15L 55.1 TR MK16①