



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

# DIGNO<sup>®</sup> U

## クイックスタート

2015年2月 第2版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元:京セラ株式会社



モバイル・リサイクルネットワーク  
携帯電話の回収・リサイクルに関する取組



やめましょう、  
歩きスマホ。

KTKA16KFRA-  
0215SZ

## 各部の名称／キー操作



## タッチパネル操作

### タップ

軽く触れて、すぐに指を離します。




### ドラッグ

軽く触れたままなぞります。




### ロングタッチ

軽く触れたまま、しばらくそのままにします。

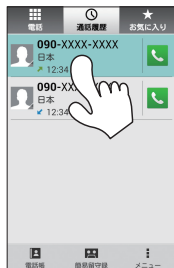

### フリック

軽く触れて、上下左右にはじきます。

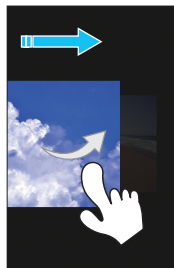


## 文字入力

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。



テンキー

→「テンキー⇄フルキー」

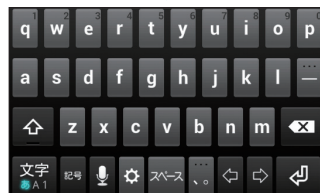


フルキー

- 文字種を切り替えます。  
・ひらがな→英字→数字
- 絵文字／記号／顔文字を入力できます。
- カーソルの前の文字を削除します。

## スタート画面（スリープ）

電源キーを押す、または一定時間何も操作しないと、画面が消灯しスリープになります。電源キーを押すと画面が点灯しスタート画面になります。

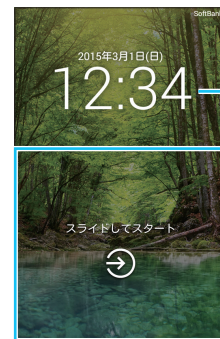

ウィジェット

スタート

画面をドラッグ／フリックするとセキュリティが解除されます。




スタート画面で / をドラッグ／フリックして、すぐに電話／カメラを起動できるようなことができます。

起動できるようにするには、下記の設定が必要です。

ホーム画面で (アプリー覧) → (設定) → 「スタート画面」→ 「アプリーショートカット表示」 ( ☒ 表示 )

## 初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

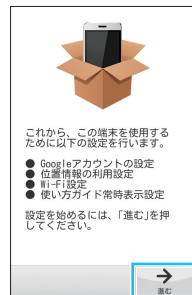


初期設定画面  
「進む」



Googleアカウント設定  
「進む」→「進む」→「進む」




「設定する」

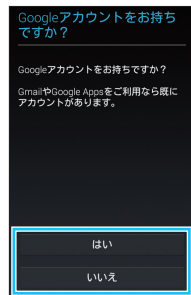

画面の指示に従って  
Googleアカウントを設定



Wi-Fi設定  
「進む」

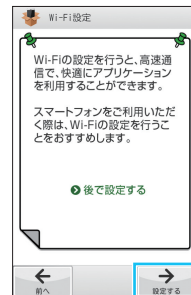


「設定する」




スライダーを「ON」にし、  
「進む」→画面の指示に従って  
Wi-Fiを設定




使い方ガイドについて  
「進む」

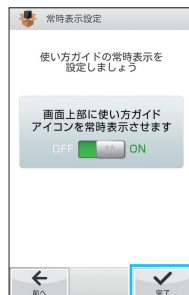

常時表示設定  
「設定する」→  
常時表示を設定し、「完了」

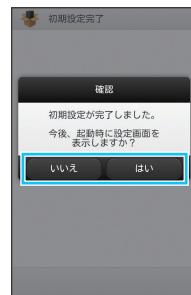

初期設定完了  
今後、起動時に初期設定を  
表示するかを選択

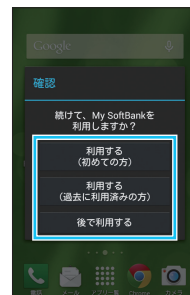

My SoftBankを利用するか  
を選択

本機の実環境により、手順が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

## ホーム画面

本機の操作はホーム画面から開始します。  
左右にフリック／ドラッグして切り替えられます。

### クイック起動

起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。



電話

電話をかけるときにタップします。




メール

S!メール／SMSを利用するときにタップします。



アプリ一覧

インストールされているアプリケーションを表示します。



Chrome

インターネットを利用するときにタップします。



カメラ

静止画／動画を撮影するときにタップします。



### ステータスバー

時刻／アイコンが表示されます。  
下にドラッグ／フリックして、通知パネルを開くこともできます。

### カスタマイズエリア

壁紙を変更したり、ウィジェット、アプリケーションのショートカットなどが貼り付けられます。  
ロングタッチでカスタマイズできます。

### ナビゲーションバー



前の画面に戻ります。



ホーム画面を表示します。



最近使用したアプリケーションを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。

### 通知パネル



不在着信などの通知の内容を確認したり、Wi-Fiや位置情報などのON/OFFを切り替えることができます。


不在着信、新着メールなどが通知パネルに表示されている場合、スタート画面に新着通知が表示されます。  
目的の新着通知をタップすると、セキュリティを解除し、すぐに通知内容を確認できます。




## メール

S!メール／SMSが利用できます。  
また、eメールを送受信できるPCメール（）、GoogleのWebメールサービスであるGmail（）も利用できます。

### ホーム画面で



（メール）

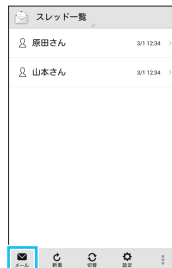

（メール）




宛先／件名／本文を入力



「送信」

メールを受信すると、お知らせ画面が表示されます。「表示」をタップすると、メールを確認できます。

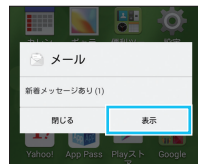

## 取扱説明書


### 使い方ガイド (アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

ホーム画面で  (アプリ一覧) →  (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。

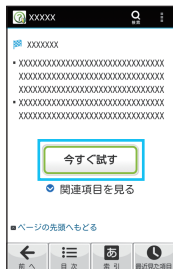



取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして説明している機能を起動できます。

### ユーザーガイド

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

#### ■ ケータイから

ホーム画面で  (Chrome) →  → 「ブックマーク」→ 「オンラインマニュアル」

#### ■ パソコンから

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/digno-u/>  
(PDF版もダウンロードできます。)

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0113(無料)

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から 151(無料)

一般電話から ☎ 0800-1700-151(無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)