AQUOS CRYSTAL2

クイックスタート

各部の名前／キーのはたらき

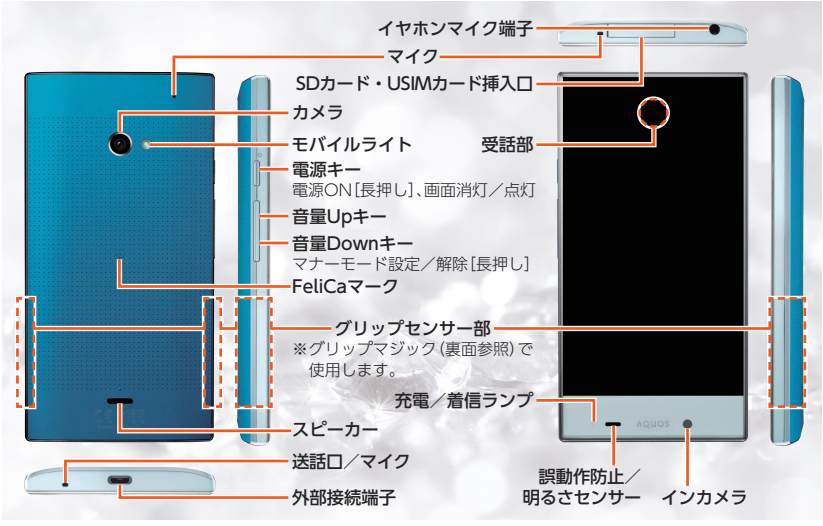

タッチパネル操作

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

電源操作

■電源を入れる

電源キーを長く押す

- 電源が入り、しばらくするとウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 言語選択画面や初期設定画面（「ようこそ」表示）が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください（裏面参照）。

■電源を切る

電源キーを長く押す

電源を切るをタップ

ウェルカムシート（ロック画面）

ウェルカムシート（ロック画面）は誤動作を防ぐための画面です。画面ロックを解除すると、本機を操作できるようになります。

■画面ロック解除

ウェルカムシート
（ロック画面）
を上にドラッグ

■画面自動消灯

一定時間操作しないと
↓
画面が自動的に消灯
↓
電源キーを押す※と
画面が点灯
↓
ウェルカムシート
（ロック画面）が表示

※グリップセンサー部（左右両方）を握っても画面が点灯します。

ウェルカムシート（ロック画面）でできること

設定変更

画面上部（ステータスバー）を下にドラッグ

設定項目をタップ
➡画面に従って操作

通知確認

通知を2回続けてタップ

設定画面などが表示

情報切替（インフォエリア）

画面下部を左右にフリック

- インフォエリアには、時刻や天気、エモパーのメッセージなどが表示されます。

アプリケーション起動

を上にドラッグ

アプリケーションをタップ

- 起動するアプリケーションは変更できます。

カメラ起動（SHカメラ）

を上にドラッグ

カメラが起動

ホーム画面操作／アプリケーション起動

ホーム画面［Feel Home］は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーション起動やおもな設定、通知確認などが行えます。

■アプリケーション起動

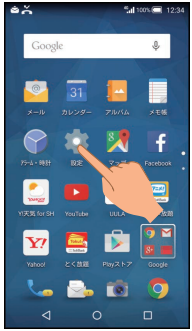

ホーム画面［Feel Home］
アプリケーションのアイコンをタップ

■フォルダ操作

フォルダをタップ

アプリケーションのアイコンをタップ

ホーム画面［Feel Home］の基本操作

アプリシート
いろいろなアプリケーションを起動できます。

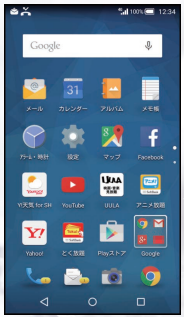

●アプリシートは複数の画面で構成されています。

上下にフリック

●この部分をタップしても切り替えられます。

左右にフリック

デスクトップシート
よく利用するアプリケーションを登録し、起動できます。

ナビゲーションバー
1つ前の画面に戻る
ホーム画面に戻る

履歴などを利用してアプリケーションを起動

●◁をくり返しタップしてホーム画面に戻ると、アプリケーションが終了します。

ステータスバー
着信のお知らせや、本機の設定状態などをマークで表示します。

新着メールあり　電池残量

電話着信あり　電波状態

通知パネル
本機の設定を変更したり、お知らせを確認したりできます（ステータスバーを下にドラッグすると表示されます）。

●▼を下へドラッグすると、他の設定項目が表示されます。

ウィジェット
いろいろな情報が表示されます。

初期設定

電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fiの設定やGoogle アカウントの登録など、本機の初期設定を行うことが

初期設定画面
言語を選択➡

接続先をタップ➡
➡画面に従って操作

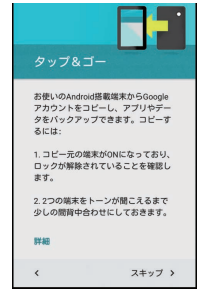

画面に従って操作

または新しいアカウントを作成
➡画面に従って操作

グリップマジック

グリップマジックを利用すると、本機を持ったときや置いたときに、あらかじめ設定した動作を行うことができます。

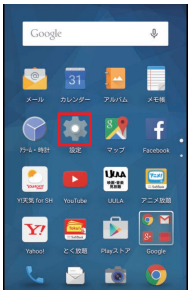

アプリシート
⚙(設定)

便利機能➡
グリップマジック

設定する項目をタップ
➡設定操作

グリップマジック利用時のご注意

持つときは、必ず左右両方のグリップセンサー部を握ってください。片方だけ握っても、グリップセンサーは反応しません。

グリップマジックを解除する

グリップマジック画面でON→OKの順にタップします。

できます。

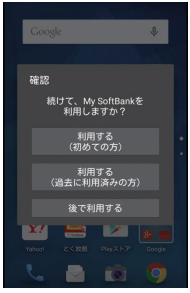

画面に従って操作

初期設定について
初期設定は、はじめて電源を入れたときに行えます。ご契約内容や本機状態によっては、初期設定画面が表示されなかったり、画面表示や設定項目が異なったりすることがあります。

Google アカウントについて
すでにGoogle アカウントをお持ちのときは、アカウントの追加画面で、Gmailのメールアドレスを入力したあと、画面に従って操作してください。

エモパー

エモパーはあなたのパートナー。日々の行動や本機の利用状況、

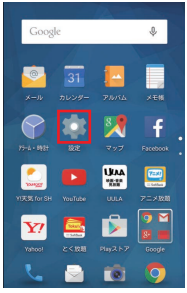

アプリシート
(設定)

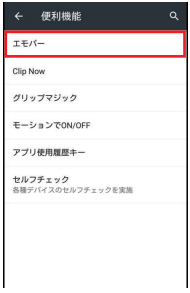

便利機能➡エモパー

文字入力

文字が入力できる状態になると、画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。

文字キーをタップ
[例：あ➡➡あ(2回)]

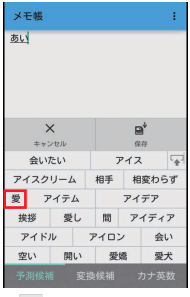

➡目的の文字をタップ[例：愛]

ソフトウェアキーボードのはたらき

戻す	文字を確定前に戻す	↵	改行を入力
⌫	文字を削除	⮌	入力文字を逆順に表示※
←	カーソルを移動(左)	カナ英数	カタカナ／英数字に変換※
→	カーソルを移動(右)	変換	変換方法を切り替え※
絵記号	絵文字／記号／顔文字を入力	確定	入力文字の確定※
⚙	文字入力設定項目を表示	⌄	変換候補の表示※
あA1	文字種を切り替え		

※文字入力中に利用できます。

ソフトウェアキーボードを閉じる
ナビゲーションバーの▽をタップします。

エモパーとあなたの会話内容に応じて、便利な情報やあなたへのメッセージを、音声／画面表示でお知らせします。

次へ

画面に従って、各項目を設定

閉じる

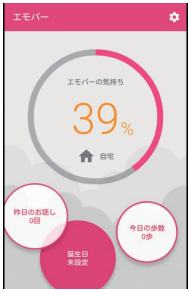

○➡ホーム画面へ

エモパーが話すとき

自宅でディスプレイを上にして置くと、話し始めます。
話すのを止めるときは、本機を裏返してください。

- 午前2時～午前5時の間は話しません。また、話し始めるまでに時間がかかることがあります。
- 本機にイヤホンを接続しているときは、場所や時間、持ち方にかかわらず話すことがあります。
- エモパーが話さないときは、ウェルカムシート（ロック画面）で情報をお知らせします。

メール

ソフトバンクのS!メール／SMSのほか、別アプリケーションを使えば、Gmail／eメールも利用できます。

ホーム画面［Feel Home］

確認画面表示時は、画面に従って操作

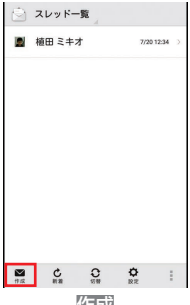

作成

各項目を入力➡送信

メールを受信すると

ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表示されます。
通知を2回続けてタップすると、メールを確認できます。



- ウェルカムシート（ロック画面）以外で受信したときは、ステータスバー部分に通知が表示されます。このときは、通知を1回タップすると、メールを確認することができます。

取扱説明書

■使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスしたりすることができます。

起動方法

アプリシートで（基本機能）➡（使い方ガイド）

取扱説明書では今すぐ試すをタップして説明している機能を起動できます。

■ユーザーガイド

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「**オンラインマニュアル**」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mobile/support/product/aquos-crystal2/

※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から**157**（無料）

一般電話から（フリーコール）**0800-919-0157**（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から**113**（無料）

一般電話から（フリーコール）**0800-919-0113**（無料）

■スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から**151**（無料）

一般電話から（フリーコール）**0800-1700-151**（無料）

■ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-92-687-0025

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbank.jp

2015年7月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
製造元:シャープ株式会社

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

やめましょう、
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

TINSJB125AFZZ
15G 68.6 DS AI16①